

## Redvest



De reddingsvesten blazen zich automatisch op wanneer ze met water in contact komen. Daarvoor zorgt de automaat, voorzien van een smelttablet en CO<sub>2</sub>-patroon. Mocht de automaat falen, dan kan het opblazen gestart worden met een ruk aan het koord met rode knop. Het handbedieningskoord dient altijd vrij uit de beschermhoes te hangen.

### Aantrekken van het reddingvest.

Draag het reddingvest altijd **over** de kleding.

Open de sluiting en trek het reddingvest aan zoals een normaal vest.


Sluit de sluiting.

Nooit open dragen.

Stel de band zodanig in dat er in aangetrokken toestand ongeveer 2 cm (2 vingers) tussen band en lichaam passen.

Alleen een goed op het lichaam vastgemaakt reddingvest kan u in het water in de juiste stabiele rugwaartse positie houden.

**Let op:** een te los of open dragen van een reddingvest is gevaarlijk.

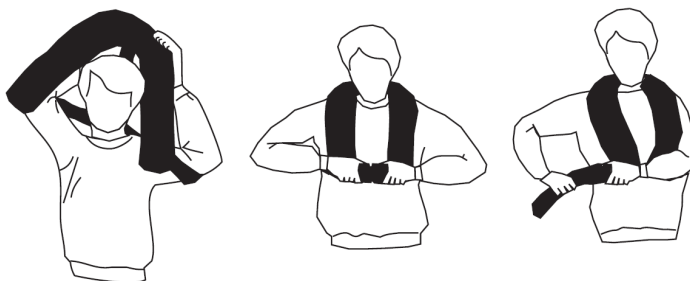


### Zelf opblazen

Wanneer het reddingsvest niet automatisch of na handbediening wordt opblazen, kan het met de mond worden opgeblazen. In het linkerdeel [wanneer je het vest aan hebt] zit het mondventiel.

Om het opblazen te vergemakkelijken, de beschermhoes [klittenband] geheel los trekken.

Zo ver als mogelijk opblazen = meer lucht = meer draagvermogen.

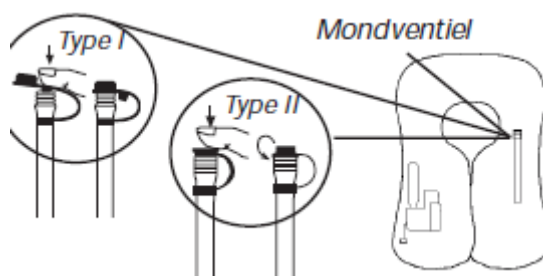

De reddingsvesten worden periodiek [twee jaarlijks] gekeurd.

Het zelf controleren van de automaat, smelttablet en gascilinder is niet nodig.

Wanneer een vest is "afgegaan", dient het apart gehouden te worden.

LET OP:

- natte vesten [regen] eerst volledig laten drogen, voor dat ze opgeborgen worden.
- Reddingsvesting droog opslaan.