
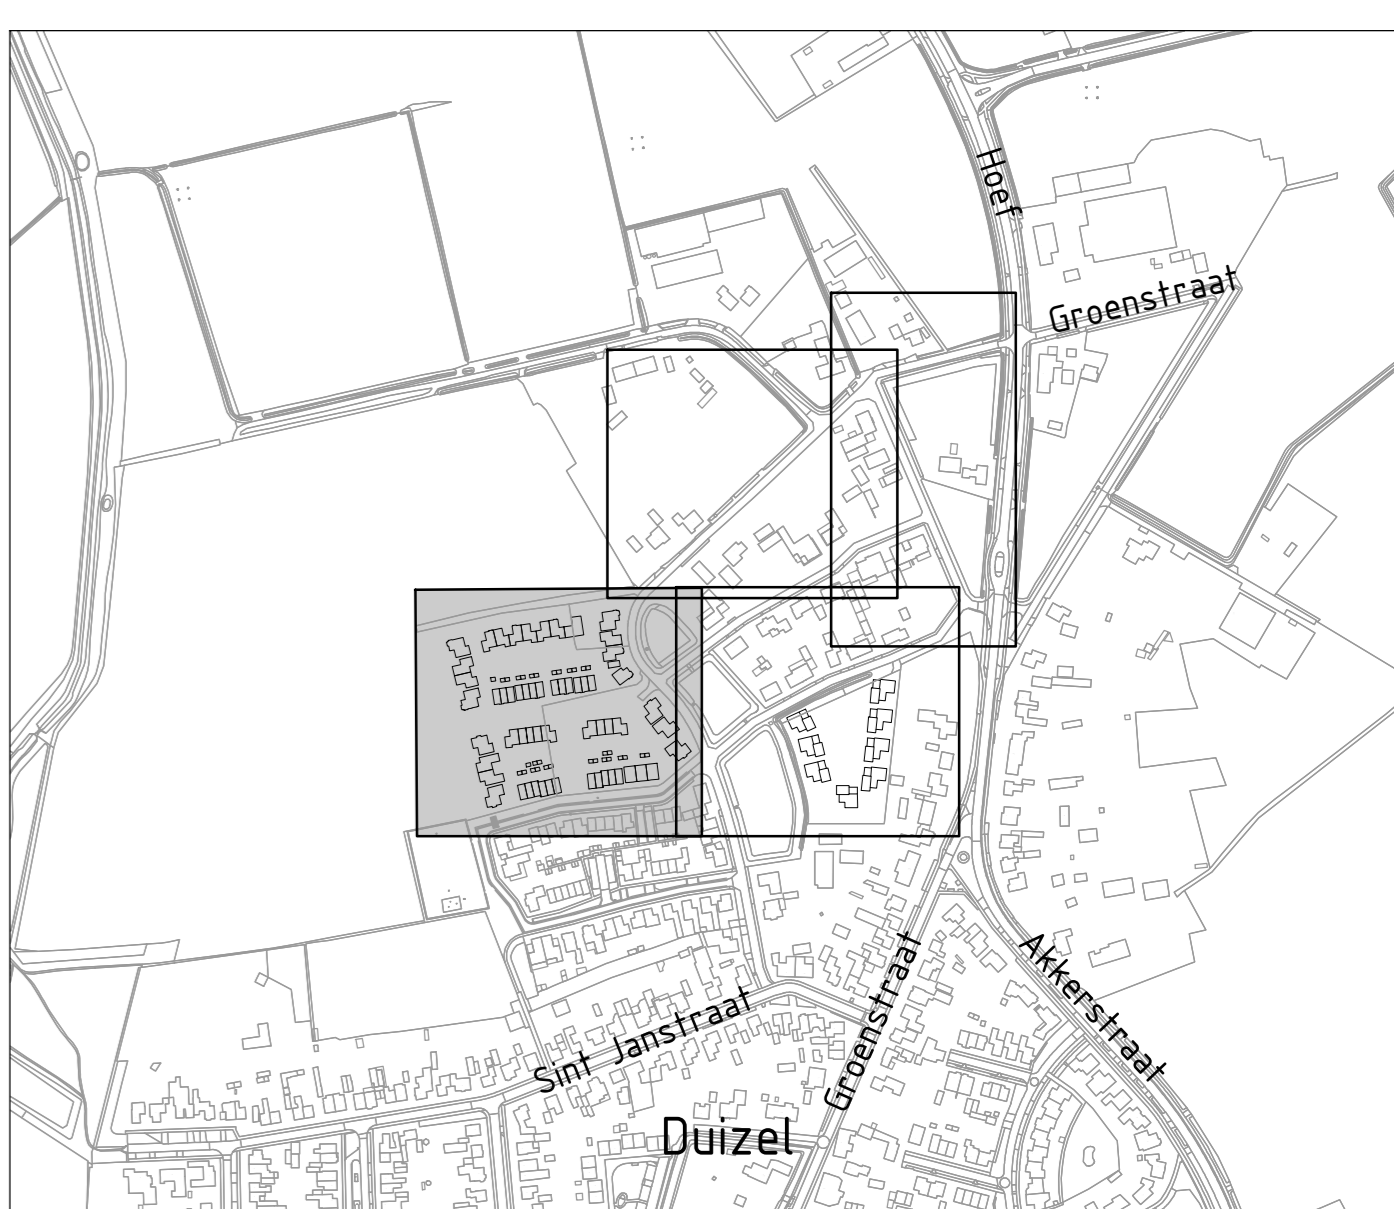


- Legenda**
- Werkgrens
 - Perceelsgrens
 - Nieuwe hoogte
 - Bestaande hoogte
 - P= vloerpeil gebouw
 - Inrit
 - Afschot
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm
 - Aanbrengen opsluitband 150x250mm
 - Aanbrengen opsluitband 200x250mm
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
 - Aanbrengen stootband 180x200x100mm, vlak met ronde hoek
 - Aanbrengen molgoot 10 strekken sraafbakstenen dikformaat, kleur Pavonia in betonspecie
 - Aanbrengen schijngoot 10 strekken sraafbakstenen dikformaat, kleur Pavonia in betonspecie
 - Aanbrengen kantlaag van 2 sbs, kf, kleur Pavonia in betonspecie
 - Bestaande inritblokken 750x500x180mm
 - Aanbrengen inritblokken 600x300x180mm
 - Aanbrengen verloop-/eindverloop/inritverloopband
 - Aanbrengen drempel, taludhoogte 80mm, lengte talud: 100m
 - Aanbrengen sraafbakstenen keiformaat keperverband kleur Pavonia
 - Aanbrengen sraafbakstenen dikformaat elteboogverband kleur Pavonia
 - Aanbrengen sraafbakstenen dikformaat halfsteensverband kleur Pavonia
 - Aanbrengen sraafbakstenen dikformaat f.b.v. parkeervakscheiding, kleur wit
 - Aanbrengen betontegels 300x300x45mm
 - Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, kleur rood (fietspad)
 - Aanbrengen verkeersgels 500x500mm, tegel zwart haantand wit
 - Aanbrengen verkeersgels 500x500mm, wit
 - Aanbrengen uitstroombereiding van natuursteen
 - Inzaaien gras
 - Talud
 - Aanbrengen teelaarde 0,5m
 - Aanbrengen bomengrond 1m
 - Aanbrengen paal draadhekwerk
 - Aanbrengen lichtmast
 - Inlaat van kolkaansluiting op bestaand HWA-riool
 - Bestaande rioolput met open-rooster dekset (HWA)
 - Bestaande rioolput met dichte pufafdekking (HWA)
 - Op hoogte brengen pufafdekking
 - Aanbrengen dichte pufafdekking (DWA)
 - Aanbrengen dichte pufafdekking (HWA)
 - Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC Ø125mm en inlaat (waar mogelijk aansluiten op bestaande inlaat)
 - Aanbrengen straatkolk

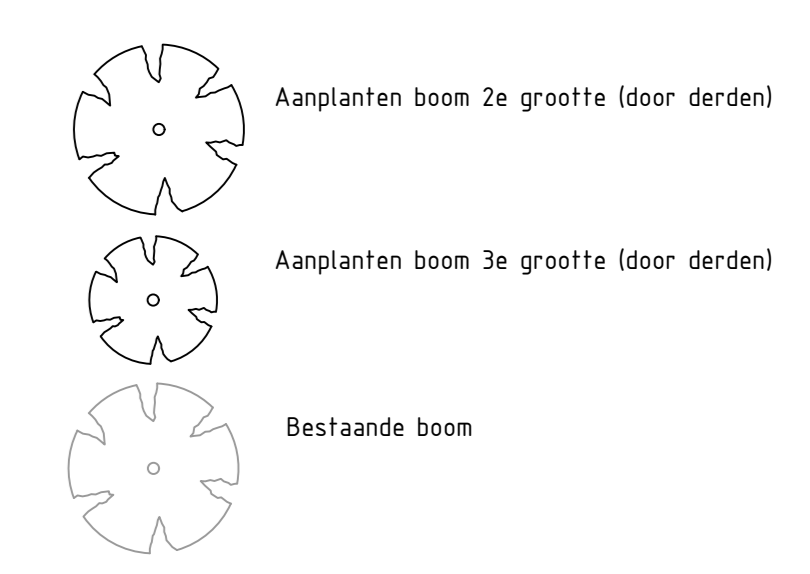

Aan deze plannen zijn geen rechten te ontleen.