


Instructie: Waarschuwborden plaatsen

Attentiewaarde waarschuwborden

Om de attentiewaarde van de borden optimaal te houden moet u met een aantal zaken rekening houden.

Aandachtspunten

- Het is niet toegestaan de borden te plaatsen op wegen waar (nog) geen vervuiling aanwezig is.
- Indien de borden toch geplaatst worden voordat de weg vervuild is, of nog aanwezig zijn nadat de weg gereinigd is, dienen de borden te worden "weggedraaid" waardoor het bord evenwijdig aan de weg-as staat (en dus niet zichtbaar is voor de weggebruiker).

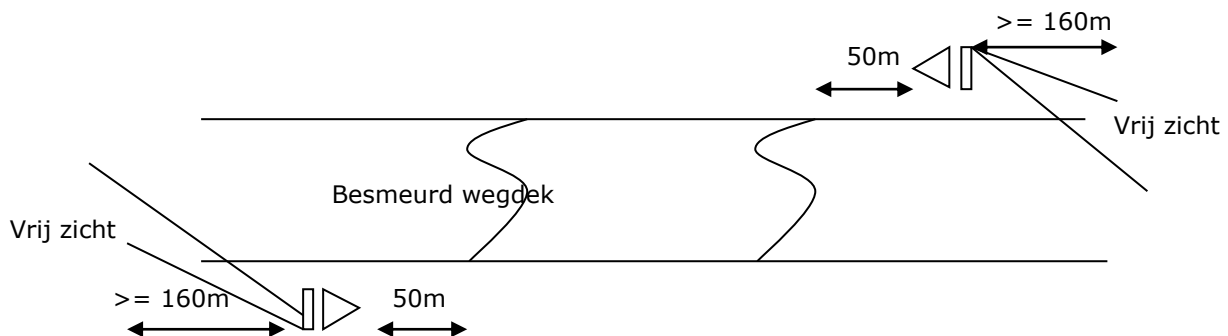

- Borden moeten geplaatst worden op ongeveer 50 meter vóór het begin van het besmeurde wegedeelte, aan de rechterkant van de weg. Indien deze afstand niet kan worden gerealiseerd in verband met een wegaansluiting moet het bord direct na de aansluiting geplaatst worden.
- Het verkeer moet minimaal 160 meter vrij zicht hebben op de borden (niet achter bomen, verkeersborden en dergelijke).
- De borden moeten zodanig geplaatst worden dat het zicht op het verkeer en andere verkeerstekens (bijvoorbeeld verkeersborden) niet wordt belemmerd.
- De borden moeten altijd schoon en goed zichtbaar te zijn. U dient dit ook regelmatig te controleren.
- De zijkant van het bord dient, indien mogelijk, ongeveer 1 meter uit de kant van de verharding te staan. Plaats de borden handmatig en pas op voor eventueel in de grond aanwezige leidingen en kabels.
- De afstand tussen de onderkant van het onderbord en het maaiveld moet minimaal 1,20 meter bedragen.
- De palen moeten voldoende stevig in de grond worden geplaatst. U dient te voorkomen dat de borden scheef (gaan) staan. Dus regelmatig controleren.